




dhara


**Instrucciones para el uso y
Garantía**


ofita

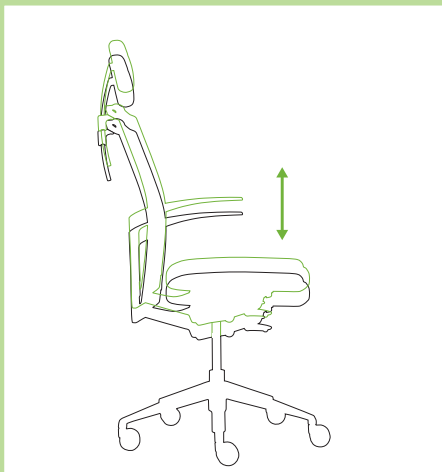

Regulación de altura de asiento

Girando la palanca de la derecha.

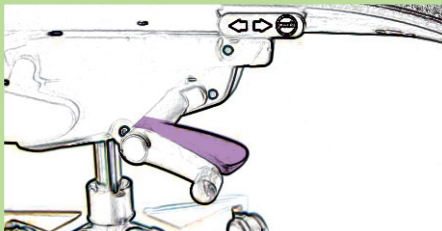


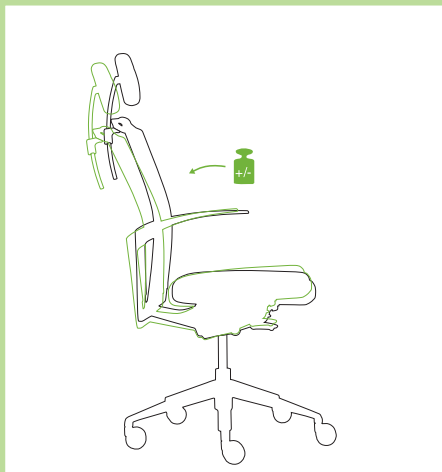

Regulación de tensión del mecanismo sincro

Desplazar la manivela lateral hacia el exterior de la silla y girar en sentido horario o anti-horario para dar más o menos tensión al respaldo.




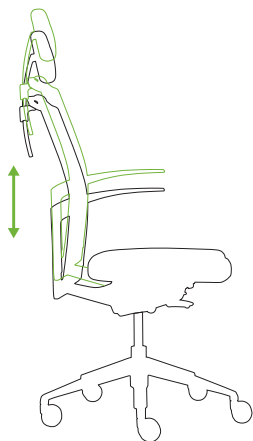

Regulación de altura de respaldo


Punto a punto, simplemente empujando el respaldo hacia arriba.




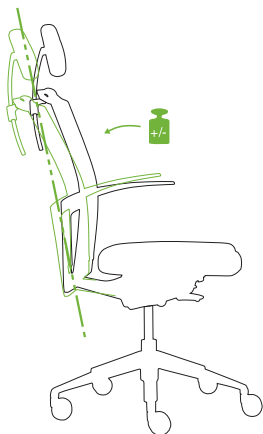

Bloqueo de respaldo en una posición

Girando la palanca izda. El desbloqueo se realiza girando la misma palanca en sentido contrario y presionando con la espalda en el respaldo.

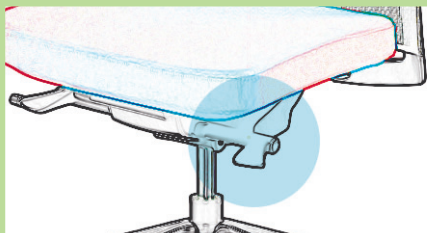


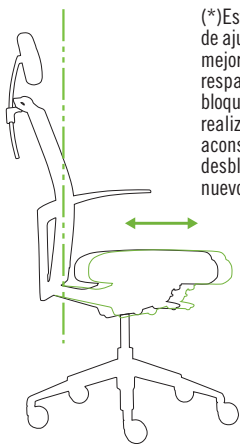


(*)Esta operación de ajuste se realiza mejor con el respaldo bloqueado, una vez realizada se aconseja desbloquearlo de nuevo.

Regulación de profundidad del asiento en sillas con asiento F-48

Presionar botón lateral integrado en el lado derecho del asiento y presionar con la espalda en el respaldo para obtener mayor profundidad de asiento(*).

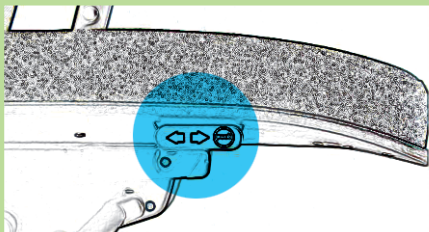

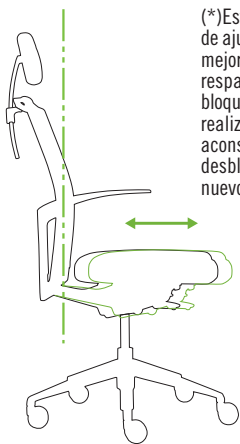

(*)Esta operación de ajuste se realiza mejor con el respaldo bloqueado, una vez realizada se aconseja desbloquearlo de nuevo.

Regulación de profundidad del asiento en sillas con asiento F-42


Presionar hacia el interior de la silla la palanca lateral situada en el lado derecho de la silla y presionar con la espalda en el respaldo para obtener mayor profundidad de asiento(*).






Regulación de apoya-brazos

- **En altura:** pulsando le botón lateral de cada apoya-brazos.
- **En ángulo:** Girar la tapa horizontal del apoya-brazos. (no precisa accionar ningún elemento de bloqueo)
- **En profundidad:** Desplazar hacia delante o hacia atrás la tapa horizontal del apoya-brazos. (no precisa accionar ningún elemento de bloqueo)
- **En anchura:** Si se precisa una mayor distancia entre ambos apoya-brazos se pueden aflojar los tornillos inferiores de fijación, separar los apoya-brazos y volver a fijar en una posición más distante.

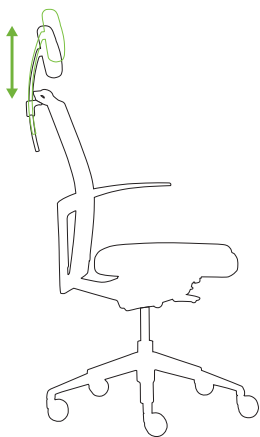

Regulación del reposa-cabezas

Sentado en la silla desplazar hacia arriba o hacia abajo. (no precisa accionar ningún elemento de bloqueo).

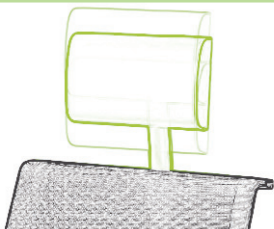

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No intente manipular el interior de los mecanismos de partes móviles de la silla. Para limpiar tejidos utilice espuma seca, nunca utilice cepillos duros para frotar la tapicería.

Por su seguridad le rogamos que no utilice esta silla de modo inapropiado. Ponerse en pie sobre ella resulta altamente peligroso.

RETAPIZADO

Tapizados en asiento y respaldo, fácilmente sustituibles en el puesto de trabajo.

GARANTÍA

Su nueva silla DHARA ha sido diseñada teniendo en cuenta los estudios más recientes en los campos de la psicología industrial y la ergonomía, y además refleja los más modernos desarrollos técnicos.

Estrictos controles de calidad y un meticuloso cuidado durante el proceso de fabricación aseguran una completa fiabilidad y permiten a Ofita ofrecer esta garantía. Esta garantía no cubre los posibles daños por impacto o el rasgado en los materiales de tapizado cuando esos daños se deban a una incorrecta manipulación, ni tampoco incluye el desgaste normal de las ruedas, materiales y componentes neumáticos.

Atención: La manipulación del interior de mecanismo o piezas móviles ha de ser realizada por personal técnico autorizado. En caso contrario la garantía se invalidaría.

dhara



dhara

Servicio de Atención al Cliente
902 11 46 12

marketing@ofita.com

www.ofita.com

ofita